

Brugsanvisning

Aquasalis SC-serien · Saltklorinator



Modeller: SC 2 · SC 4 · SC 6 · SC 8 · SC 10 · SC 12 · SC 16 · SC 20 · SC 25

Tak, fordi du har valgt Aquasalis. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du installerer og bruger enheden, og opbevar den et sikkert sted, hvor den er nem at finde.

Indhold

01	Sikkerhedsanvisninger	3
02	Sådan fungerer saltklorering	4
03	Funktioner	4
04	Tekniske specifikationer	5
05	Installation	7
06	Før første brug	9
07	Betjeningspanel	9
08	Betjening	10
09	Fejlfinding	12
10	Fjernbetjening med Smart Life-appen	14
11	Tips og vedligeholdelse	15
12	Afmontering og montering af låget	16
13	Bortskaffelse	16

01 Sikkerhedsanvisninger

Tak, fordi du har valgt saltklorinatoren Aquasalis SC. For at få mest muligt ud af enheden og forebygge ulykker skal du læse hele denne brugsanvisning før installation og brug og følge den nøje. Hvis sikkerhedsadvarslene ignoreres, kan det føre til alvorlig personskade, materiel skade eller livsfare.

1. Installation og vedligeholdelse skal udføres af en kvalificeret elektriker. Ellers er der risiko for elektrisk stød, alvorlig personskade, materiel skade eller livsfare.
2. Før enhver vedligeholdelse eller betjening skal du sikre dig, at saltklorinatoren er taget ud af stikkontakten, at alt tilsluttet udstyr er slukket, og at hovedstrømforsyningen er afbrudt.
3. Tilslut saltklorinatoren eksterne strømforsyning til en netforsyning, der er adskilt fra filtreringssystemet (ingen tilbagekoblingsstyring) og forsynet med jordforbindelse.
4. Installatører skal læse denne brugsanvisning omhyggeligt før installationen. I tilfælde af forkert installation eller betjening skal du kontakte din nærmeste autoriserede forhandler eller Aquasalis support.
5. Hvis dele er beskadigede, må du kun bruge originale reservedele fra Aquasalis eller en autoriseret forhandler.
6. For at mindske risikoen for personskade må du ikke lade børn bruge dette produkt.
7. Intensiv brug af poolen eller spaen eller høje vandtemperaturer kan kræve et højere klorproduktionsniveau for at opretholde et tilstrækkeligt niveau af frit klor.

02 Sådan fungerer saltklorering

Saltklorering desinficerer poolvandet ved hjælp af saltelektrolyse. Denne elektrokemiske proces omdanner saltet i vandet til et desinfektionsmiddel (natriumhypoklorit, NaOCl). Når hypokloritten har gjort sit arbejde – ved kontakt med organisk materiale som bakterier eller under påvirkning af UV-lys – omdannes den igen til salt, og kredsløbet begynder forfra.

ADVARSEL

Saltklorering alene kan ikke gøre grønt vand klart. Hvis der opstår alger, for eksempel efter en periode med høje temperaturer eller intensiv brug, kan det være nødvendigt også at tilsætte klortabletter. Læg aldrig klortabletter direkte i skimmeren; brug en flydende doseringsbeholder.

03 Funktioner

1. Styreenhed og celle integreret i én enhed for nemmere installation og mindre pladsbehov.
2. Vandindløb og -udløb på samme akse, så der kræves mindre rørføring.
3. Fuldt vandtæt design for mere sikker brug.
4. Elektrodeplader af titanium.
5. Aftagelig konstruktion: Titaniumpladerne kan tages ud for nem rengøring, installation og vedligeholdelse.
6. Enkelt betjeningspanel, der er let at forstå og betjene.
7. Flowkontakt, der beskytter enheden og sikrer effektiv desinfektion.
8. Registrering af og beskyttelse mod forkert saltindhold: Hvis saltindholdet er for lavt, giver enheden alarm og holder pause for at beskytte sig selv; hvis det er for højt, giver den alarm, men fortsætter driften.
9. Registrering af og beskyttelse mod forkert vandtemperatur: Under 10 °C giver enheden alarm og holder pause; over 42 °C giver den alarm, men fortsætter driften.
10. Selvrensning af titaniumpladerne ved polvending, hvilket forlænger cellens levetid.
11. Justerbart klorproduktionsniveau og daglig driftstid, så de kan tilpasses poolvandets tilstand.
12. Overvågning af spænding og strøm: Enheden giver alarm, når en grænseværdi overskrides.
13. Elektrodeovervågning: Enheden giver alarm, når der opstår en elektrodefejl.
14. Hukommelsesfunktion: Efter en strømafbrydelse genoptager enheden automatisk sine seneste indstillinger.
15. Børnelås for at forhindre utilsigtet betjening.
16. Automatisk test af saltindholdet på ca. 5 minutter ved start og slut af hver driftsperiode.
17. Manuel test af saltindholdet: Test altid manuelt, når du har justeret poolvandets saltindhold.
18. Boost-tilstand med ét tryk: 24 timer med 100 % klorproduktion ved intensiv brug. Derefter vender enheden tilbage til sine tidligere indstillinger.

04 Tekniske specifikationer

Model	Klorproduktion	Maks. poolvolumen	Cellespænding	Rørtilslutning
SC 2	2 g/h	≤ 10 m ³	12 V DC	D32 / D38
SC 4	4 g/h	≤ 20 m ³	12 V DC	D32 / D38
SC 6	6 g/h	≤ 30 m ³	24 V DC	D32 / D38
SC 8	8 g/h	≤ 40 m ³	24 V DC	1.5" / D50
SC 10	10 g/h	≤ 50 m ³	24 / 29 V DC	1.5" / D50
SC 12	12 g/h	≤ 60 m ³	24 V DC	1.5" / D50
SC 16	16 g/h	≤ 80 m ³	24 V DC	1.5" / D50
SC 20	20 g/h	≤ 100 m ³	29 V DC	1.5" / D50
SC 25	25 g/h	≤ 120 m ³	29 V DC	1.5" / D50

Elektrode	Bipolar titanumelektrode, 7.000 eller 10.000 timer (to versioner)
Kapslingsklasse	IPX5
Saltindhold	2.500–5.000 ppm (ideelt 3.000–4.000 ppm)
Registrering af saltindhold	Automatisk før og efter hver driftsperiode; manuelt med saltindholdsknappen
Vandtemperatur	10–42 °C
Vandgennemstrømning gennem enheden	2–10 m ³ /h
Alarmer	For lavt eller for højt saltindhold · for lav eller for høj vandtemperatur · utilstrækkelig vandgennemstrømning · elektrodefejl · strømfejl · spændingsfejl
Driftstid	Justerbar: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 18 / 24 timer
Effektniveau	Justerbart: 25 / 50 / 75 / 100 %
Polvending	Justerbar: hver 4. / 6. / 8. / 12. time
Boost-tilstand	100 % i 24 timer
Forbindelse	Wi-Fi og Bluetooth, Smart Life-appen
Indgangsspænding, strømforsyning	100–240 V AC, 50/60 Hz
Hukommelsesfunktion	Ja

Mål (L × B × H)

330 × 124,5 × 138 mm



L 330

W 124.5



L 330


H 138

Mål (mm)


05 Installation

Tilfælde 1: D50 PVC-rør (nedgravede pools)


For at montere enheden i et eksisterende D50 PVC-rør skal du skære et stykke på præcis 230 mm ud. Brug PVC-lim, der er egnet til 1,5"-tilslutningerne (D50).

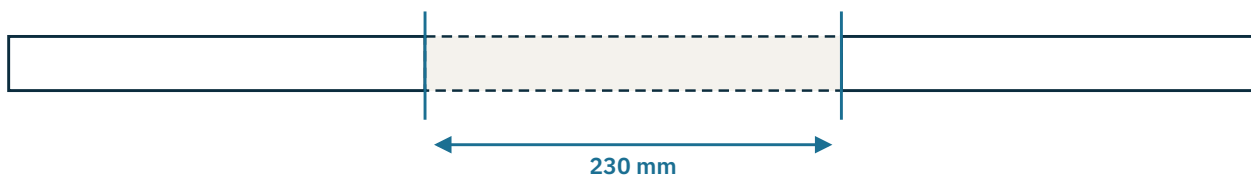

Udskæringslængde for D50-rør

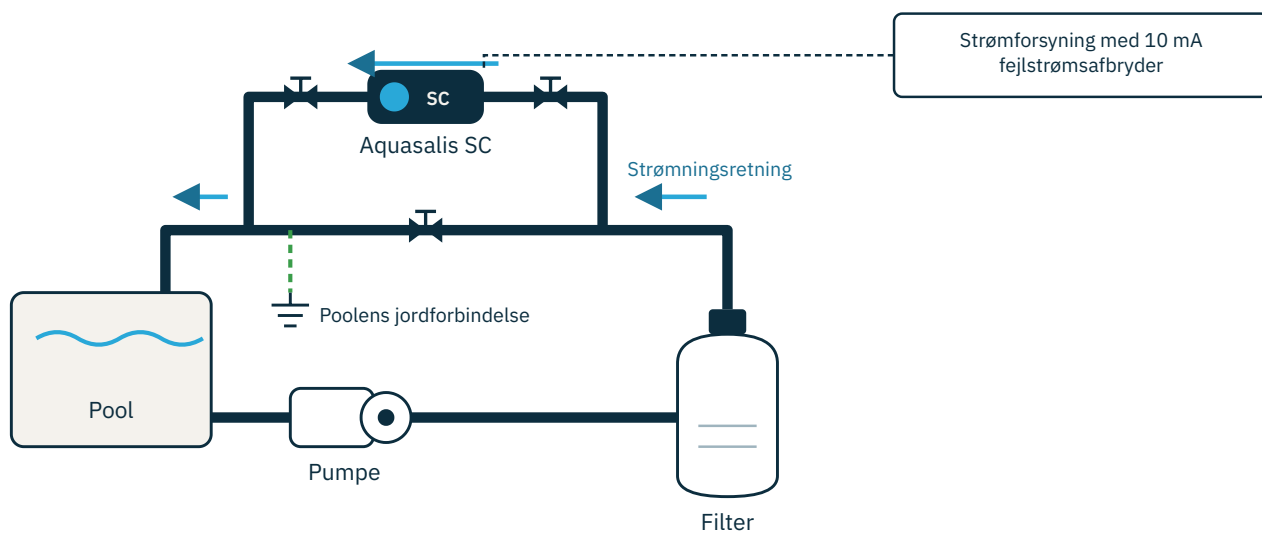


Figur 1 – Vandret installation med bypass

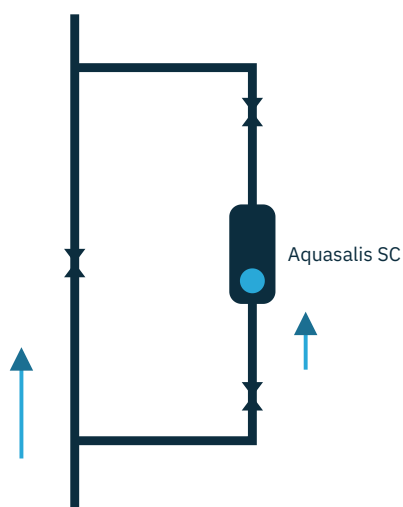

Figur 2 – Lodret installation: vandet strømmer nedefra og op

Tilfælde 2: D38- eller D32-slange (overjordiske pools)

Med denne type slange skal du tilføje endnu et stykke slange på mindst 50 cm (medfølger ikke), svarende til den, der allerede er monteret, på filterets udløb. Vi anbefaler at montere en ventil direkte efter enheden (hvis der ikke allerede er en), så denne sektion kan isoleres ved vedligeholdelse.

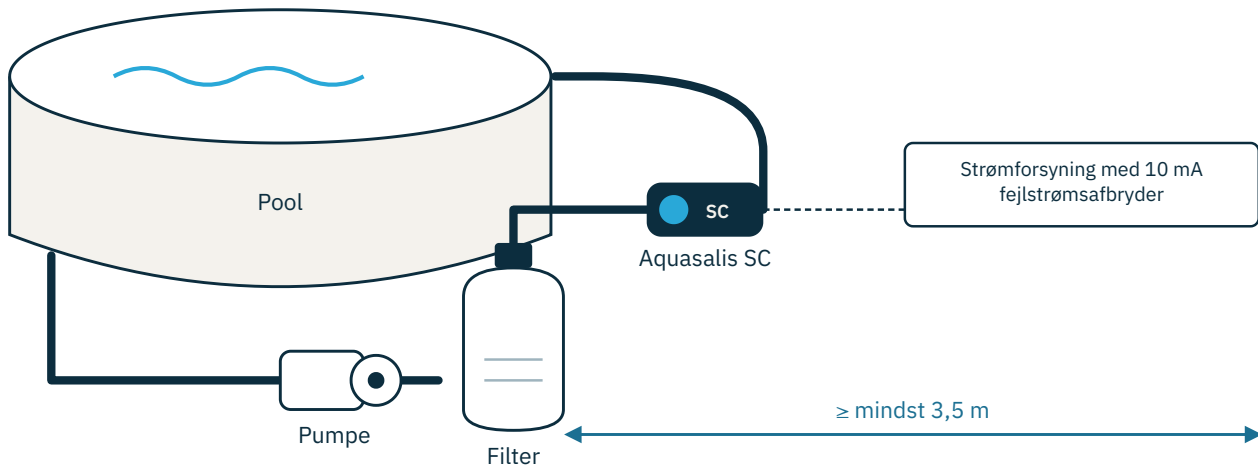

Figur 3 — Overjordisk pool med D32/D38-slanger


⚠ ADVARSEL

1. Før installationen skal du sikre dig, at strømmen og vandcirkulationssystemet er slukket, og at ventilerne på røret til enheden er lukket.
2. Fjern før installationen al snavs og olie fra rørene og samlingerne.
3. Installation uden bypass er mulig, hvis pumpens flow er under 10 m³/h, men en bypass anbefales kraftigt, så det hydrauliske kredsløb kan isoleres. Hvis pumpens flow er over 10 m³/h, kræves en bypass med en justerbar ventil på hovedrøret. Installer enheden på returledningen, der fører vandet fra filteret tilbage til poolens indløb, som vist i figur 1 (vandret) og figur 2 (lodret).
4. Sørg for, at vandet strømmer i pilens retning på enheden; ellers fungerer den ikke.
5. Hvis du bruger et vandopvarmningssystem, skal enheden installeres efter det i strømningsretningen som det sidste element i kredsløbet.
6. Installer enheden et godt ventileret sted, så elektronikken kan afgive sin varme.
7. Tilslut den eksterne strømforsyning til en netforsyning, der er beskyttet af en fejlstrømsafbryder (100–240 V AC, 50/60 Hz), beskyttet mod regn og mindst 3,5 m fra poolen. Hvis fejlstrømsafbryderen udløses, skal hele installationen kontrolleres, før den genindkobles.
8. Enheden kan installeres vandret (figur 1) eller lodret (figur 2). Ved lodret installation skal vandet strømme nedefra og op.
9. Installer ikke enheden et sted, hvor der let kan trænge vand ind, for at forhindre, at de elektriske komponenter beskadiges af fugt eller regn.

06 Før første brug

1. Kontrollér, at poolvandets saltindhold ligger inden for normalområdet på 2.500–5.000 ppm; 3.000–4.000 ppm anbefales. Se »Tilsætning af salt« i kapitlet om vedligeholdelse for at justere saltindholdet.
2. Når enheden er installeret og tilsluttet, skal du åbne ventilerne til enheden og justere ventilen på hovedrøret. Slå fejlstrømsafbryderen til.
3. Tænd for pumpen. Kontrollér, at der strømmer vand gennem enheden, at ingen samlinger er utætte, og at flowkontakten er sluttet. Vandgennemstrømningen gennem enheden skal være mellem 2 og 10 m³/h.
4. Tilslut enhedens strømforsyning til lysnettet, og tænd for den.

07 Betjeningspanel

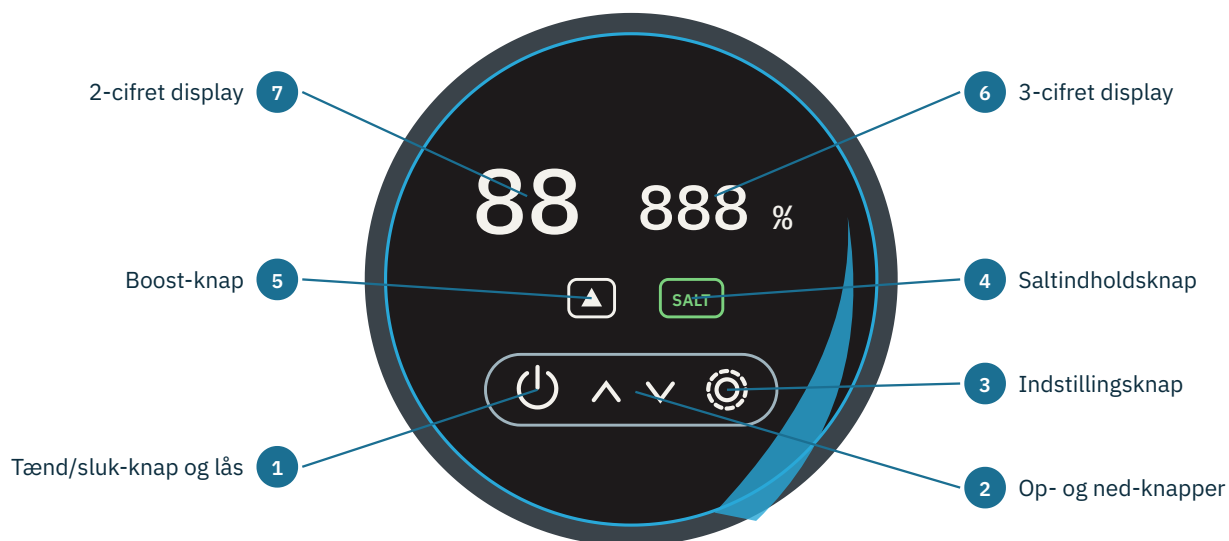

Betjeningspanel

① Tænd/sluk-knap og lås

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke enheden. Når den er slukket, viser det 3-cifrede display »OFF«. Tænd/sluk-indikatoren lyser rødt, når enheden er slukket, og hvidt, når den er tændt.
2. Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 60 sekunder, låses alle knapper undtagen tænd/sluk-knappen, og låseindikatoren bliver orange. Panelet viser derefter kun det 2-cifrede display, det 3-cifrede display, saltindholdsindikatoren og boost-indikatoren med reduceret lysstyrke; op-, ned- og indstillingsknapperne lyser ikke. Hold tænd/sluk-knappen inde i 3 sekunder for at låse op.

② 2-cifret display

1. Under normal drift viser displayet vandtemperaturen.
2. Ved en alarm viser det fejlkoden; hvis der er flere, vises de på skift.

③ Saltindhold

1. Når saltindholdet ligger inden for normalområdet, lyser indikatoren grønt.
2. Når saltindholdet er for lavt, blinker indikatoren rødt med et bip, enheden holder pause, og det 2-cifrede display viser fejlkoden »F5«. Tilsæt salt for at bringe saltindholdet tilbage i normalområdet, og hold derefter saltindholdsknappen inde i 3 sekunder for at nulstille alarmen og genoptage driften.
3. Når saltindholdet er for højt, blinker indikatoren grønt uden bip, enheden fortsætter driften, og det 2-cifrede display viser fejlkoden »F6«. Tilsæt frisk vand for at bringe saltindholdet tilbage i normalområdet, og hold derefter saltindholdsknappen inde i 3 sekunder for at slette fejlkoden.
4. Ved start og slut af hver driftsperiode, og når du trykker på saltindholdsknappen, tester enheden saltindholdet i ca. 5 minutter. Under testen roterer de ydre segmenter på det 3-cifrede display. Hvis saltindholdet derefter er normalt, vender displayet tilbage til driftstiden, og indikatoren lyser grønt; hvis ikke, reagerer enheden som beskrevet ovenfor.

④ Indstillinger

1. Det 3-cifrede display viser indstillingerne; som standard viser det driftstiden. Tryk på indstillingsknappen for at skifte mellem driftstid, klorproduktionsniveau og polvendingstid, og brug op- og ned-knapperne til at ændre værdien.
2. **Driftstid:** Vælg 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18 eller 24 timer. Den valgte værdi blinker på det 3-cifrede display og anvendes efter 5 sekunder uden input. Fabriksindstilling: 8 timer. Eksempel: Med 2 timer kører enheden i 2 timer om dagen og er på standby i de resterende 22 timer; med 24 timer kører den konstant. På standby viser det 3-cifrede display »---«. Den daglige drift starter på det tidspunkt, hvor enheden sidst blev tændt. Ændring af driftstiden ændrer ikke dette starttidspunkt; når enheden er blevet slukket og tændt igen, eller efter en strømafbrydelse, bliver starttidspunktet det øjeblik, hvor den blev tændt igen.
3. **Klorproduktionsniveau:** Vælg 25, 50, 75 eller 100 %. Den valgte værdi blinker og anvendes efter 5 sekunder uden input. Fabriksindstilling: 75 %. Eksempel: En model på 20 g/h, der er indstillet til 75 %, producerer 15 g/h. Symbolet »%« vises kun, mens du foretager valget.
4. **Polvendingstid:** Vælg 4, 6, 8 eller 12 timer. Den valgte værdi blinker og anvendes efter 5 sekunder uden input. Fabriksindstilling: 6 timer. Eksempel: Med 4 timer holder enheden pause ved 3 timer og 57 minutter, og det 2-cifrede display viser »--« i 3 minutter; ved 4 timer vendes elektrodens polaritet, driften genoptages, og displayet viser igen vandtemperaturen.

⑤ Boost-knap

1. **Boost-tilstand:** Tryk på boost-knappen for at starte eller stoppe boost-tilstanden. I boost-tilstand kører enheden i 24 timer med 100 % klorproduktion, det 3-cifrede display viser »24H«, og indikatoren lyser rødt. Når boost-tilstanden slutter, vender enheden tilbage til sine tidligere indstillinger. Tryk på boost-knappen igen for at stoppe den før tid.
2. **Fejlindikator:** Når enheden fungerer normalt, lyser indikatoren hvidt; ved en fejl blinker den rødt. Ved fejl, der skal nulstilles manuelt, skal du holde boost-knappen inde i 3 sekunder, efter at problemet er løst, for at genoptage driften.

⑥ Registrering af vandgennemstrømning

1. Enheden registrerer vandgennemstrømningen automatisk. Når der registreres vandgennemstrømning (flowkontakt sluttet), fungerer enheden normalt; når der ikke registreres gennemstrømning (flowkontakt åben), sættes driften på pause.
2. Hvis flowkontakten åbner, mens enheden kører, blinker boost-indikatoren rødt med et bip, driften sættes på pause, og det 2-cifrede display viser fejlkoden »F2«, indtil flowkontakten slutter igen.
3. Hvis flowkontakten åbner, mens enheden er på standby, blinker boost-indikatoren rødt uden bip, og det 2-cifrede display viser »F2«, indtil flowkontakten slutter igen.

⑦ Registrering af vandtemperatur

1. Driftsområdet for vandtemperaturen er 10–42 °C.
2. Hvis vandtemperaturen ligger over 42 °C i 30 sekunder, fortsætter driften, boost-indikatoren blinker hvidt uden bip, og det 2-cifrede display viser »F1«, indtil temperaturen falder til under 42 °C.
3. Hvis vandtemperaturen ligger under 10 °C i 30 sekunder, sættes driften på pause, boost-indikatoren blinker rødt med et bip, og det 2-cifrede display viser »F1«, indtil temperaturen stiger til over 10 °C.

⑧ Hukommelsesfunktion

Hvis enheden ikke var slukket før en strømafbrydelse, genoptager den automatisk driften, når strømmen vender tilbage: Tænd/sluk-indikatoren lyser hvidt, det 3-cifrede display viser driftstiden fra før strømafbrydelsen, og det 2-cifrede display viser »FP« efterfulgt af vandtemperaturen. Hvis enheden var slukket før strømafbrydelsen, lyser tænd/sluk-indikatoren rødt, og det 3-cifrede display viser »OFF«, når strømmen vender tilbage.

⑨ Første start

Når enheden tændes første gang, lyser tænd/sluk-indikatoren rødt, og det 3-cifrede display viser »OFF«.

⑩ Nulstilling til fabriksindstillinger

Hold tænd/sluk-knappen inde i 5 sekunder, mens panelet er låst op, for at gendanne fabriksindstillingerne.

09 Fejlfinding

Kode	Fejl	Bemærkning	Løsning
F1	Vandtemperatur uden for driftsområdet	Driftsområdet er 10–42 °C.	Kontrollér først, om fejlkoden »F3« også vises. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, at temperaturføleren er tilsluttet; hvis den er det, er føleren defekt og skal udskiftes. Hvis ikke, skal du sikre dig, at vandtemperaturen ligger inden for driftsområdet.
F2	Fejl i vandgennemstrømningen	Normalt er flowkontakten sluttet, når der strømmer vand, og åben, når der ikke er nogen gennemstrømning.	Kontrollér, at vandgennemstrømningen er over 2 m³/h. Hvis den er det, er flowkontakten defekt og skal udskiftes.
F3	Fejl på vandtemperaturføleren	Skal nulstilles manuelt.	Kontrollér, at føleren er tilsluttet. Hvis den er det, er føleren defekt og skal udskiftes.
F4	Elektrodefejl	Skal nulstilles manuelt.	Sørg for, at saltindholdet er over 1.000 ppm. Sluk for pumpen og enheden, og luk ventilerne på begge sider. 1. Kontrollér titaniumpladerne for kalkaflejringer; hvis der er kalk, skal du tage enheden ud af røret og rengøre cellen (se »Rengøring af cellen«). 2. Åbn låget, og kontrollér, om elektroden sidder løst eller er frakoblet; hvis det er tilfældet, skal du tilslutte den forsvarligt igen. 3. Kontrollér titaniumpladerne for korrosion; hvis de er korroderede, skal de udskiftes. Hvis intet af dette er tilfældet, skal du kontakte din forhandler eller Aquasalis support.
F5	For lavt saltindhold	Normalområde: 2.500–5.000 ppm.	Mål saltindholdet med en saltmåler. Hvis det er under 2.500 ppm, skal du tilsætte salt for at bringe det tilbage i normalområdet og derefter holde saltindholdsknappen inde i 3 sekunder for at nulstille alarmen og genoptage driften.
F6	For højt saltindhold	Normalområde: 2.500–5.000 ppm.	Mål saltindholdet med en saltmåler. Hvis det er over 5.000 ppm, skal du tilsætte frisk vand for at bringe det tilbage i normalområdet og derefter holde saltindholdsknappen inde i 3 sekunder for at slette fejlkoden.
F8	Unormal udgangsspænding fra strømforsyningen	Skal nulstilles manuelt.	Udskift strømforsyningen.
F9	For høj udgangsstrøm fra printkortet	Skal nulstilles manuelt.	Kontakt din forhandler eller Aquasalis support for reparation eller udskiftning.
FC	Kredsløbsfej	Skal nulstilles manuelt.	Sluk og tænd for strømmen igen. Hvis enheden starter normalt, slettes fejlkoden. Hvis koden bliver ved med at komme igen, skal du kontakte din forhandler eller Aquasalis support for reparation eller udskiftning.

Kode	Fejl	Bemærkning	Løsning
FP	Unormal strømafbrydelse	Det 2-cifrede display viser koden et stykke tid og derefter vandtemperaturen.	Find ud af, hvorfor strømmen blev afbrudt.
Fb	Kommunikationsfejl mellem printkort og display	Skal nulstilles manuelt.	Sluk og tænd for strømmen igen. Hvis enheden starter normalt, slettes fejlkoden. Hvis koden bliver ved med at komme igen, skal du kontakte din forhandler eller Aquasalis support for reparation eller udskiftning.

10 Fjernbetjening med Smart Life-appen

Tilslutning af enheden

1. Download Smart Life-appen fra App Store eller Google Play, åbn den, og opret en konto, eller log ind.
2. Indstil det ønskede sprog i appens indstillinger.
3. Tryk på »+« i øverste højre hjørne på startskærmen, og vælg »Tilføj enhed«.
4. Giv appen tilladelse til at bruge Bluetooth: Det er nødvendigt til den første tilslutning.
5. Hold op- og ned-knapperne på enheden inde samtidig i 5 sekunder, så appen kan finde den. Når enheden vises i appen, skal du trykke på dens ikon.
6. Hvis din telefon endnu ikke er forbundet til Wi-Fi, skal du forbinde den. Vælg dit Wi-Fi-netværk, indtast adgangskoden, og tryk på »Næste«.
7. Vent, mens enheden tilføjes. Når appen viser »Tilføjet«, skal du trykke på »Færdig«.

Appens skærm

- **Fejlkode:** viser »Normal« eller den aktive fejlkode (se »Fejlfinding«).
- **Niveau og nedtælling:** klorproduktionsniveauet og den resterende driftstid for den aktuelle driftsperiode.
- **Vandtemperatur og saltindhold:** Saltindholdet vises med orange, når det er for højt, og med rødt, når det er for lavt.
- **Driftstimer:** Vælg Standard eller Boost og den daglige driftstid.
- **Niveau:** Vælg klorproduktionsniveauet.
- **Polvending:** Vælg intervallet for selvrensning.
- **Tænd:** tænder eller slukker enheden.
- **Børnelås:** Hold inde i 1,5 sekunder for at låse op.
- **Registrering af saltindhold:** orange ved højt saltindhold, rød ved lavt saltindhold. Når problemet er løst, skal du holde inde i 1,5 sekunder for at genoptage driften; tryk kort for at teste saltindholdet, når du har justeret det.
- **Status:** orange ved høj temperatur, rød ved lav temperatur og andre fejl. Når problemet er løst, skal du holde inde i 1,5 sekunder for at genoptage driften.

11 Tips og vedligeholdelse

① Beregning af poolvolumen

At kende poolens volumen er det første skridt, før du tilsætter salt.

- Rektangulær pool: længde (m) × bredde (m) × gennemsnitlig dybde (m) = volumen (m³)
- Rund pool: diameter (m) × diameter (m) × gennemsnitlig dybde (m) × 0,785 = volumen (m³)
- Oval pool: længde (m) × bredde (m) × gennemsnitlig dybde (m) × 0,893 = volumen (m³)
- Pool med skrånende bund: volumen (m³) × 0,85 = volumen (m³)

② Valg af det rigtige salt

Jo renere saltet er, desto bedre fungerer enheden, og desto længere holder den. Brug salt med mindst 99,6 % natriumklorid (NaCl), helst tørt, granuleret salt af fødevarekvalitet.

- Brug ikke stensalt: Dets urenheder kan forkorte enhedens levetid.
- Brug ikke calciumklorid; kun natriumklorid er egnet.
- Brug ikke salt med antiklumpningsmidler som natriumferrocyanid (»YPS«): Det kan misfarve pooludstyret.
- Salttabletter kan bruges, men de er lang tid om at opløses.

③ Hvor meget salt der skal tilsættes

Det meste poolvand indeholder allerede noget salt, afhængigt af vandkilden og de anvendte desinfektionsmidler. Mål det aktuelle saltindhold med en salttester eller en saltpen. Det optimale saltindhold for enheden er 3.500 ppm, hvilket svarer til 3,5 kg salt pr. kubikmeter vand (ppm ≈ gram salt pr. 1.000 liter).

Salt, der skal tilsættes (g) = poolvolumen (m³) × (3.500 – aktuelt saltindhold i ppm). Eksempel: En pool på 100 m³ med et aktuelt saltindhold på 850 ppm skal have 100 × (3.500 – 850) = 265.000 g, dvs. 265 kg salt.

④ Tilsætning af salt

1. Tænd for poolpumpen, og lad vandet cirkulere.
2. Sluk for enheden.
3. Mål poolens aktuelle saltindhold.
4. Beregn den mængde salt, der skal tilsættes, som beskrevet ovenfor.
5. Fordel saltet langs poolens kant, så det opløses hurtigt og jævnt. Lad ikke salt samle sig i bunker på bunden; børst om nødvendigt bunden, indtil saltet er helt opløst.

⑤ Sænkning af saltindholdet

Den eneste måde at sænke saltindholdet på er at tømme en del af poolvandet ud og erstatte det med frisk vand.

⑥ Rengøring af cellen

For at opnå den bedste ydeevne skal du efterse cellen mindst hver 3. til 4. måned: Der må ikke være snavs, der blokerer flowsensoren eller sidder mellem elektrodepladerne. Selvrensningsfunktionen (polvending) holder normalt cellen effektiv og forhindrer kalkaflejringer. Rengør cellen en eller to gange pr. sæson.

I områder med meget hårdt vand (højt calciumindhold) eller i pools med dårligt balanceret vand kan cellen have brug for hyppigere rengøring. Indstil polvendingstiden (4, 6, 8 eller 12 timer) efter vandets hårdhed: Jo hårdere

vand, desto kortere interval. Hvis vandet er meget hårdt, kan kalkaflejringer på titaniumpladerne ikke helt undgås og skal fjernes.

1. Tag cellen ud af enheden, og fyld en egnet beholder med en afkalkningsopløsning til saltceller.
2. Anbring cellen i beholderen, så al kalk er dækket af væske.
3. Vent 10 til 20 minutter, afhængigt af kalkens type og mængde, og rør i opløsningen en gang imellem.
4. Kontrollér, at al kalk er væk, og gentag om nødvendigt. Skyl derefter cellen, og saml den igen.

12 Afmontering og montering af låget

Afmontering af låget

1. Hold fast i enheden.
2. Tryk låget ned med håndfladen, og drej det 10° med uret.
3. Løft låget af.

Montering af låget

1. Hold fast i enheden, og placer låget på den.
2. Tryk låget ned med håndfladen, og drej det 10° mod uret, indtil det låses fast.



Afmontering og montering af låget

13 Bortskaffelse



Bortskaf ikke denne enhed sammen med husholdningsaffald. Når enheden er udtjent, skal den afleveres på et indsamlingssted for elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med lokale regler. Dette er med til at beskytte miljøet og menneskers sundhed.



PRODUCENT

Aquasalis · PoolPartHub S.L.
Avinguda en Joan Carles I, 17
03202 Elx (Alicante), Spain

KONTAKT

info@aquasalis.com
aquasalis.com