

Bruksanvisning

Aquasalis SC-serien · Saltklorinator



Modeller: SC 2 · SC 4 · SC 6 · SC 8 · SC 10 · SC 12 · SC 16 · SC 20 · SC 25

Takk for at du har valgt Aquasalis. Les denne bruksanvisningen nøye før du installerer og bruker enheten, og oppbevar den på et trygt sted der den er lett å finne.

Innhold

01	Sikkerhetsinstruksjoner	3
02	Slik fungerer saltklorering	4
03	Egenskaper	4
04	Tekniske spesifikasjoner	5
05	Installasjon	7
06	Før første gangs bruk	9
07	Kontrollpanel	9
08	Betjening	10
09	Feilsøking	12
10	Fjernstyring med Smart Life-appen	14
11	Tips og vedlikehold	15
12	Ta av og sette på lokket	16
13	Avfallshåndtering	16

01 Sikkerhetsinstruksjoner

Takk for at du har valgt saltklorinatorene Aquasalis SC. For å få mest mulig ut av enheten og forebygge ulykker må du lese hele denne bruksanvisningen før installasjon og bruk, og følge den nøye. Hvis sikkerhetsadvarslene ignoreres, kan det føre til alvorlig personskade, materielle skader eller livsfare.

1. Installasjon og vedlikehold må utføres av en kvalifisert elektriker. Ellers er det fare for elektrisk støt, alvorlig personskade, materielle skader eller livsfare.
2. Før alt vedlikehold og all betjening må du sørge for at saltklorinatorene er koblet fra strømmettet, at alt tilkoblet utstyr er slått av, og at hovedstrømforsyningen er slått av.
3. Koble saltklorinatorens eksterne strømforsyning til et strømmett som er atskilt fra filtreringssystemet (ingen tilbakekoblingsstyring) og utstyrt med jording.
4. Installatører må lese denne bruksanvisningen nøye før installasjon. Ved feil installasjon eller bruk må du kontakte nærmeste autoriserte forhandler eller Aquasalis support.
5. Hvis deler er skadet, må du bare bruke originale reservedeler fra Aquasalis eller en autorisert forhandler.
6. For å redusere risikoen for personskade må du ikke la barn bruke dette produktet.
7. Intensiv bruk av bassenget eller spaet, eller høye vanntemperaturer, kan kreve et høyere klorproduksjonsnivå for å opprettholde et tilstrekkelig nivå av fritt klor.

02 Slik fungerer saltklorering

Saltklorering desinfiserer bassengvannet ved hjelp av saltelektrolyse. Denne elektrokjemiske prosessen omdanner saltet i vannet til et desinfeksjonsmiddel (natriumhypokloritt, NaOCl). Når hypokloritten har gjort jobben sin – ved kontakt med organisk materiale som bakterier, eller under påvirkning av UV-lys – omdannes den tilbake til salt, og syklusen starter på nytt.

ADVARSEL

Saltklorering alene gjør ikke grønt vann klart. Hvis det oppstår alger, for eksempel etter en periode med høye temperaturer eller intensiv bruk, kan det være nødvendig å tilsette klortabletter i tillegg. Legg aldri klortabletter direkte i skimmeren; bruk en flytende doseringsbeholder.

03 Egenskaper

1. Styreenhet og celle integrert i én enhet, for enklere installasjon og mindre plassbehov.
2. Vanninnløp og -utløp på samme akse, slik at det trengs mindre rørføring.
3. Helt vanntett konstruksjon for sikrere bruk.
4. Elektrodeplater av titan.
5. Avtakbar konstruksjon: Titanplatene kan tas ut for enkel rengjøring, installasjon og vedlikehold.
6. Enkelt kontrollpanel som er lett å forstå og betjene.
7. Strømningsbryter som beskytter enheten og sikrer effektiv desinfisering.
8. Registrering av og beskyttelse mot feil saltinnhold: Hvis saltinnholdet er for lavt, gir enheten alarm og stopper midlertidig for å beskytte seg selv; hvis det er for høyt, gir den alarm, men fortsetter driften.
9. Registrering av og beskyttelse mot feil vanntemperatur: Under 10 °C gir enheten alarm og stopper midlertidig; over 42 °C gir den alarm, men fortsetter driften.
10. Selvrensing av titanplatene ved polvending, noe som forlenger cellens levetid.
11. Justerbart klorproduksjonsnivå og daglig driftstid, tilpasset tilstanden til bassengvannet ditt.
12. Overvåking av spenning og strøm: Enheten gir alarm når en grenseverdi overskrides.
13. Elektrodeovervåking: Enheten gir alarm når det oppstår en elektrodefeil.
14. Minnefunksjon: Etter et strømbrydd gjenopptar enheten automatisk de siste innstillingene.
15. Barnesikring, for å hindre utilsiktet betjening.
16. Automatisk test av saltinnholdet på ca. 5 minutter ved start og slutt av hver driftsperiode.
17. Manuell test av saltinnholdet: Test alltid manuelt etter at du har justert saltinnholdet i bassengvannet.
18. Boost-modus med ett trykk: 24 timer med 100 % klorproduksjon ved intensiv bruk. Deretter går enheten tilbake til de tidligere innstillingene.

04 Tekniske spesifikasjoner

Modell	Klorproduksjon	Maks. bassengvolum	Cellespenning	Rørtilkobling
SC 2	2 g/h	≤ 10 m ³	12 V DC	D32 / D38
SC 4	4 g/h	≤ 20 m ³	12 V DC	D32 / D38
SC 6	6 g/h	≤ 30 m ³	24 V DC	D32 / D38
SC 8	8 g/h	≤ 40 m ³	24 V DC	1.5" / D50
SC 10	10 g/h	≤ 50 m ³	24 / 29 V DC	1.5" / D50
SC 12	12 g/h	≤ 60 m ³	24 V DC	1.5" / D50
SC 16	16 g/h	≤ 80 m ³	24 V DC	1.5" / D50
SC 20	20 g/h	≤ 100 m ³	29 V DC	1.5" / D50
SC 25	25 g/h	≤ 120 m ³	29 V DC	1.5" / D50

Elektrode	Bipolar titanelektrode, 7 000 eller 10 000 timer (to versjoner)
Kapslingsgrad	IPX5
Saltinnhold	2 500–5 000 ppm (ideelt 3 000–4 000 ppm)
Registrering av saltinnhold	Automatisk før og etter hver driftsperiode; manuelt med saltinnholdsknappen
Vanntemperatur	10–42 °C
Vannstrømning gjennom enheten	2–10 m ³ /h
Alarmer	For lavt eller for høyt saltinnhold · for lav eller for høy vanntemperatur · utilstrekkelig vannstrømning · elektrodefeil · strømfeil · spenningsfeil
Driftstid	Justerbar: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 18 / 24 timer
Effektnivå	Justerbart: 25 / 50 / 75 / 100 %
Polvending	Justerbar: hver 4. / 6. / 8. / 12. time
Boost-modus	100 % i 24 timer
Tilkobling	Wi-Fi og Bluetooth, Smart Life-appen
Inngangsspenning, strømforsyning	100–240 V AC, 50/60 Hz
Minnefunksjon	Ja
Mål (L × B × H)	330 × 124,5 × 138 mm



L 330

W 124.5



L 330


H 138

Mål (mm)


05 Installasjon

Tilfelle 1: D50 PVC-rør (nedgravde bassenger)


For å montere enheten i et eksisterende D50 PVC-rør må du skjære ut en seksjon på nøyaktig 230 mm. Bruk PVC-lim som er egnet for 1,5"-koblingene (D50).

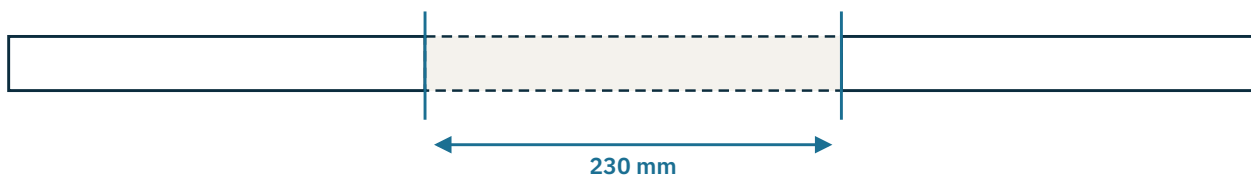

Utskjæringslengde for D50-rør

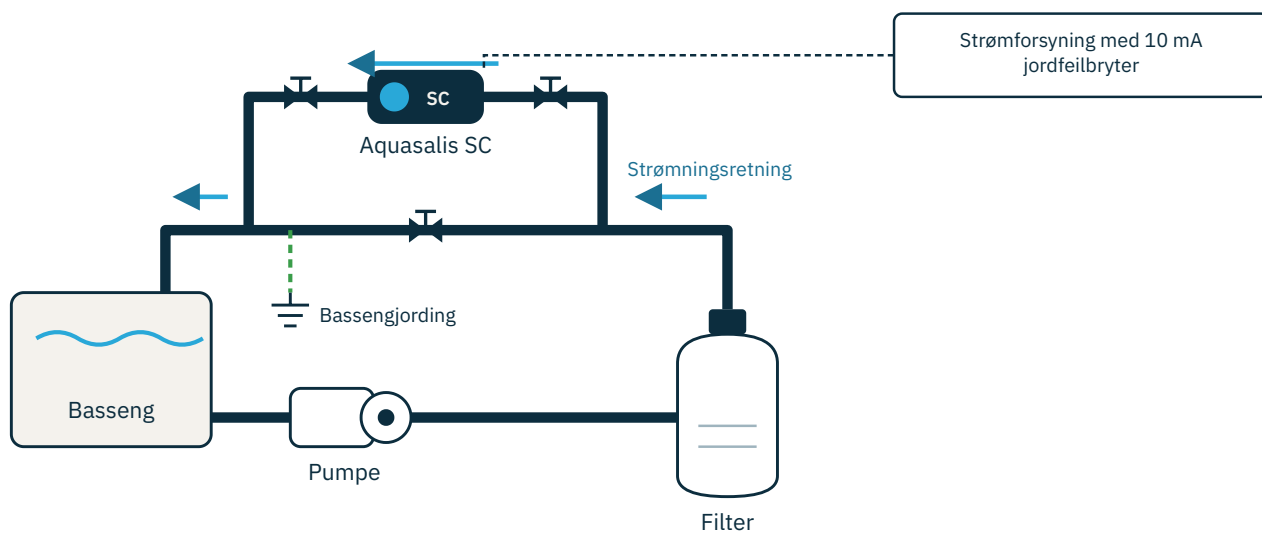


Figur 1 – Horisontal installasjon med bypass

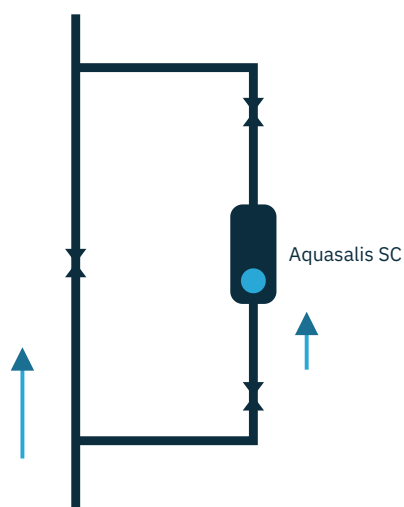

Figur 2 – Vertikal installasjon: vannet strømmet nedenfra og opp

Tilfelle 2: D38- eller D32-slange (overjordiske bassenger)

Med denne typen slange må du koble en ekstra slangelengde på minst 50 cm (følger ikke med), tilsvarende den som allerede er montert, til filterets utløp. Vi anbefaler å montere en ventil rett etter enheten (hvis det ikke allerede finnes en), slik at denne seksjonen kan isoleres ved vedlikehold.

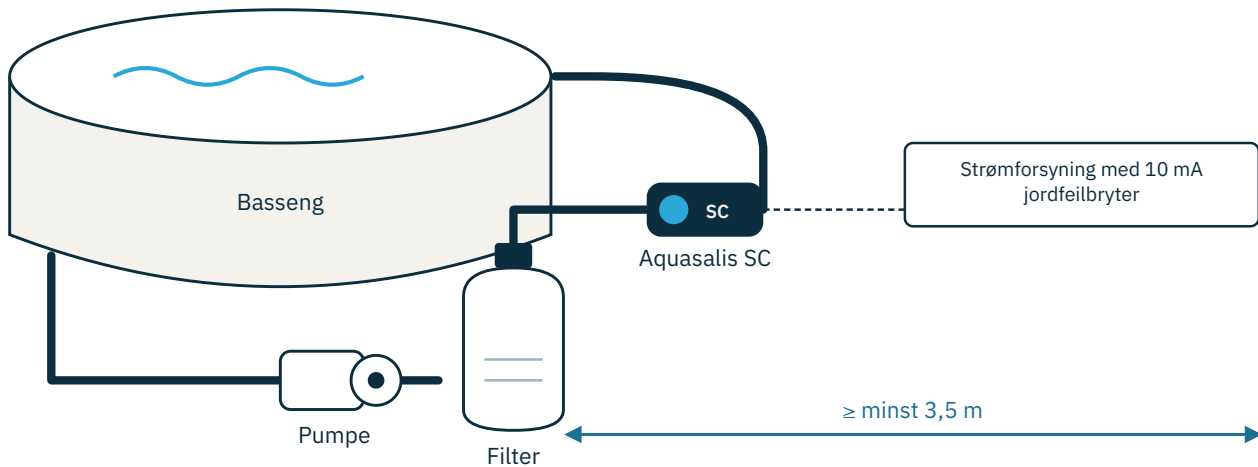

Figur 3 — Overjordisk basseng med D32/D38-slanger


⚠ ADVARSEL

1. Før installasjon må du sørge for at strømmen og vannsirkulasjonssystemet er slått av, og at ventilene på røret til enheten er stengt.
2. Før installasjon må du fjerne all smuss og olje fra rørene og skjøtene.
3. Installasjon uten bypass er mulig hvis pumpen har en strømningsmengde under 10 m³/h, men bypass anbefales sterkt slik at den hydrauliske kretsen kan isoleres. Hvis pumpens strømningsmengde er over 10 m³/h, kreves det en bypass med en justerbar ventil på hovedrøret. Installer enheten på returledningen som fører vannet fra filteret tilbake til bassengets innløp, som vist i figur 1 (horisontalt) og figur 2 (vertikalt).
4. Sørg for at vannet strømmer i pilens retning på enheten; ellers vil den ikke fungere.
5. Hvis du bruker et vannoppvarmingssystem, må enheten installeres nedstrøms for dette, som siste element i kretsen.
6. Installer enheten på et godt ventilt sted, slik at elektronikken kan avgi varme.
7. Koble den eksterne strømforsyningen til et strømnnett som er beskyttet av en jordfeilbryter (100–240 V AC, 50/60 Hz), skjermet mot regn og minst 3,5 m fra bassenget. Hvis jordfeilbryteren løser ut, må hele installasjonen kontrolleres før den tilbakestilles.
8. Enheten kan installeres horisontalt (figur 1) eller vertikalt (figur 2). Ved vertikal installasjon skal vannet strømme nedenfra og opp.
9. Ikke installer enheten der vann lett kan trenge inn, for å unngå at de elektriske komponentene skades av fuktighet eller regn.

06 Før første gangs bruk

1. Kontroller at saltinnholdet i bassengvannet er innenfor normalområdet på 2 500–5 000 ppm; 3 000–4 000 ppm anbefales. Se «Tilsette salt» i kapitlet om vedlikehold for å justere saltinnholdet.
2. Når enheten er installert og tilkoblet, åpner du ventilene til enheten og justerer ventilen på hovedrøret. Slå på jordfeilbryteren.
3. Slå på pumpen. Kontroller at vannet strømmer gjennom enheten, at ingen skjøter lekker, og at strømningsbryteren er lukket. Vannstrømningen gjennom enheten må være mellom 2 og 10 m³/h.
4. Koble enhetens strømforsyning til strømnettet og slå den på.

07 Kontrollpanel

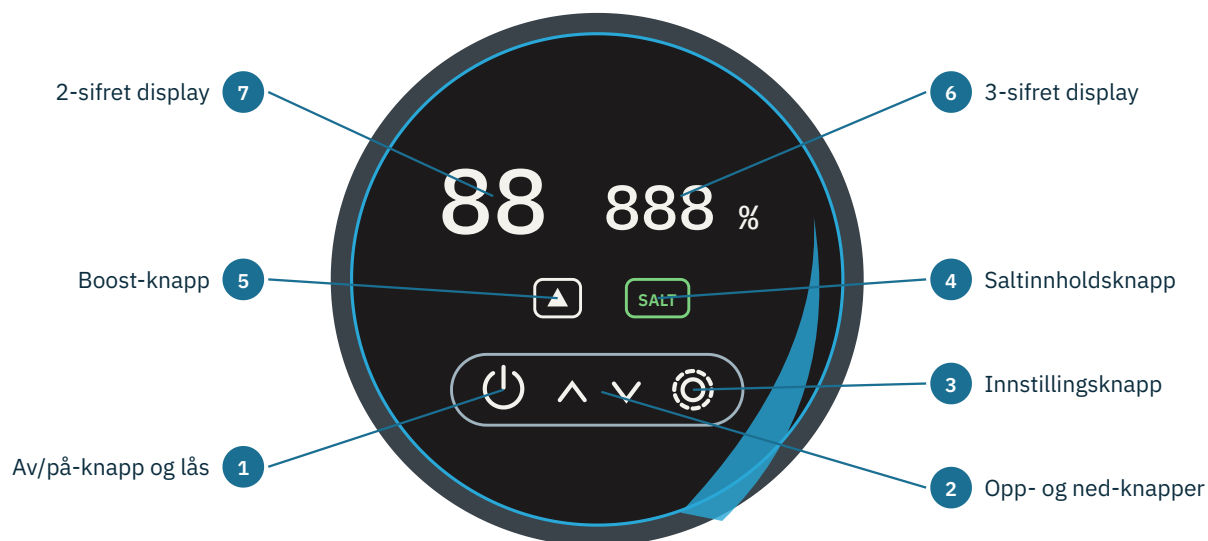

Kontrollpanel

① Av/på-knapp og lås

1. Trykk på av/på-knappen for å slå enheten på eller av. Når den er av, viser det 3-sifrede displayet «OFF». Av/på-indikatoren lyser rødt når enheten er av, og hvitt når den er på.
2. Hvis ingen knapp trykkes på i 60 sekunder, låses alle knapper unntatt av/på-knappen, og låseindikatoren blir oransje. Panelet viser da bare det 2-sifrede displayet, det 3-sifrede displayet, saltinnholdsindikatoren og boost-indikatoren, med redusert lysstyrke; opp-, ned- og innstillingsknappene lyser ikke. Hold av/på-knappen inne i 3 sekunder for å låse opp.

② 2-sifret display

1. Under normal drift viser displayet vanntemperaturen.
2. Ved alarm viser det feilkoden; hvis det er flere, vises de etter tur.

③ Saltinnhold

1. Når saltinnholdet er innenfor normalområdet, lyser indikatoren grønt.
2. Når saltinnholdet er for lavt, blinker indikatoren rødt med et lydsignal, enheten stopper midlertidig, og det 2-sifrede displayet viser feilkoden «F5». Tilsett salt for å bringe saltinnholdet tilbake til normalområdet, og hold deretter saltinnholdsknappen inne i 3 sekunder for å kvittere alarmen og gjenoppta driften.
3. Når saltinnholdet er for høyt, blinker indikatoren grønt uten lydsignal, enheten fortsetter driften, og det 2-sifrede displayet viser feilkoden «F6». Tilsett ferskvann for å bringe saltinnholdet tilbake til normalområdet, og hold deretter saltinnholdsknappen inne i 3 sekunder for å slette feilkoden.
4. Ved start og slutt av hver driftsperiode, og når du trykker på saltinnholdsknappen, tester enheten saltinnholdet i ca. 5 minutter. Under testen roterer de ytre segmentene på det 3-sifrede displayet. Hvis saltinnholdet deretter er normalt, går displayet tilbake til driftstiden og indikatoren lyser grønt; hvis ikke, reagerer enheten som beskrevet ovenfor.

④ Innstillinger

1. Det 3-sifrede displayet viser innstillingene; som standard viser det driftstiden. Trykk på innstillingsknappen for å veksle mellom driftstid, klorproduksjonsnivå og polvendingstid, og bruk opp- og ned-knappene til å endre verdien.
2. **Driftstid:** Velg 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18 eller 24 timer. Den valgte verdien blinker på det 3-sifrede displayet og tas i bruk etter 5 sekunder uten inndata. Fabrikkinnstilling: 8 timer. Eksempel: Med 2 timer går enheten i 2 timer per døgn og står i standby de resterende 22 timene; med 24 timer går den kontinuerlig. I standby viser det 3-sifrede displayet «---». Den daglige driften starter på det tidspunktet enheten sist ble slått på. Endring av driftstiden endrer ikke dette starttidspunktet; etter at enheten er slått av og på igjen, eller etter et strømbryt, blir starttidspunktet det øyeblikket den ble slått på igjen.
3. **Klorproduksjonsnivå:** Velg 25, 50, 75 eller 100 %. Den valgte verdien blinker og tas i bruk etter 5 sekunder uten inndata. Fabrikkinnstilling: 75 %. Eksempel: En modell på 20 g/h som er stilt inn på 75 %, produserer 15 g/h. Symbolet «%» vises bare mens du velger.
4. **Polvendingstid:** Velg 4, 6, 8 eller 12 timer. Den valgte verdien blinker og tas i bruk etter 5 sekunder uten inndata. Fabrikkinnstilling: 6 timer. Eksempel: Med 4 timer stopper enheten midlertidig ved 3 timer og 57 minutter, og det 2-sifrede displayet viser «--» i 3 minutter; ved 4 timer snus elektrodens polaritet, driften gjenopptas, og displayet viser vanntemperaturen igjen.

⑤ Boost-knapp

1. **Boost-modus:** Trykk på boost-knappen for å starte eller stoppe boost-modus. I boost-modus går enheten i 24 timer med 100 % klorproduksjon, det 3-sifrede displayet viser «24H», og indikatoren lyser rødt. Når boost-modus avsluttes, går enheten tilbake til de tidligere innstillingene. Trykk på boost-knappen igjen for å stoppe den før tiden.
2. **Feilindikator:** Når enheten fungerer normalt, lyser indikatoren hvitt; ved feil blinker den rødt. Ved feil som må kvitteres manuelt, holder du boost-knappen inne i 3 sekunder etter at problemet er løst, for å gjenoppta driften.

⑥ Registrering av vannstrømning

1. Enheten registrerer vannstrømningen automatisk. Når det registreres vannstrømning (strømningsbryteren lukket), fungerer enheten normalt; når det ikke registreres strømning (strømningsbryteren åpen), stoppes driften midlertidig.
2. Hvis strømningsbryteren åpner mens enheten er i drift, blinker boost-indikatoren rødt med et lydsignal, driften stoppes midlertidig, og det 2-sifrede displayet viser feilkoden «F2» til strømningsbryteren lukkes igjen.
3. Hvis strømningsbryteren åpner mens enheten står i standby, blinker boost-indikatoren rødt uten lydsignal, og det 2-sifrede displayet viser «F2» til strømningsbryteren lukkes igjen.

⑦ Registrering av vanntemperatur

1. Driftsområdet for vanntemperaturen er 10–42 °C.
2. Hvis vanntemperaturen holder seg over 42 °C i 30 sekunder, fortsetter driften, boost-indikatoren blinker hvitt uten lydsignal, og det 2-sifrede displayet viser «F1» til temperaturen synker under 42 °C.
3. Hvis vanntemperaturen holder seg under 10 °C i 30 sekunder, stoppes driften midlertidig, boost-indikatoren blinker rødt med et lydsignal, og det 2-sifrede displayet viser «F1» til temperaturen stiger over 10 °C.

⑧ Minnefunksjon

Hvis enheten ikke var slått av før et strømbrydd, gjenopptar den driften automatisk når strømmen kommer tilbake: Av/på-indikatoren lyser hvitt, det 3-sifrede displayet viser driftstiden fra før strømbryddet, og det 2-sifrede displayet viser «FP» etterfulgt av vanntemperaturen. Hvis enheten var slått av før strømbryddet, lyser av/på-indikatoren rødt, og det 3-sifrede displayet viser «OFF» når strømmen kommer tilbake.

⑨ Første oppstart

Når enheten slås på for første gang, lyser av/på-indikatoren rødt, og det 3-sifrede displayet viser «OFF».

⑩ Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger

Når panelet er låst opp, holder du av/på-knappen inne i 5 sekunder for å gjenopprette fabrikkinnstillingene.

09 Feilsøking

Kode	Feil	Merknad	Løsning
F1	Vanntemperatur utenfor driftsområdet	Driftsområdet er 10–42 °C.	Kontroller først om feilkoden «F3» også vises. I så fall må du kontrollere at temperaturføleren er tilkoblet; hvis den er det, er føleren defekt og må skiftes ut. Hvis ikke, må du sørge for at vanntemperaturen er innenfor driftsområdet.
F2	Feil på vannstrømningen	Normalt er strømningsbryteren lukket når vannet strømmer, og åpen når det ikke er strømning.	Kontroller at vannstrømningen er over 2 m ³ /h. Hvis den er det, er strømningsbryteren defekt og må skiftes ut.
F3	Feil på vanntemperaturføleren	Må kvitteres manuelt.	Kontroller at føleren er tilkoblet. Hvis den er det, er føleren defekt og må skiftes ut.
F4	Elektrodefeil	Må kvitteres manuelt.	Sørg for at saltinnholdet er over 1 000 ppm. Slå av pumpen og enheten, og steng ventilene på begge sider. 1. Kontroller titanplatene for kalkavleiringer; hvis det er kalk, tar du enheten ut av røret og rengjør cellen (se «Rengjøre cellen»). 2. Åpne lokket og kontroller om elektroden sitter løst eller er frakoblet; i så fall kobler du den godt til igjen. 3. Kontroller titanplatene for korrosjon; hvis de er korrodert, må de skiftes ut. Hvis ingenting av dette er tilfellet, må du kontakte forhandleren din eller Aquasalis support.
F5	For lavt saltinnhold	Normalområde: 2 500–5 000 ppm.	Mål saltinnholdet med en saltmåler. Hvis det er under 2 500 ppm, tilsetter du salt for å bringe det tilbake til normalområdet, og holder deretter saltinnholdsknappen inne i 3 sekunder for å kvittere alarmen og gjenoppta driften.
F6	For høyt saltinnhold	Normalområde: 2 500–5 000 ppm.	Mål saltinnholdet med en saltmåler. Hvis det er over 5 000 ppm, tilsetter du ferskvann for å bringe det tilbake til normalområdet, og holder deretter saltinnholdsknappen inne i 3 sekunder for å slette feilkoden.
F8	Unormal utgangsspenning fra strømforsyningen	Må kvitteres manuelt.	Skift ut strømforsyningen.
F9	For høy utgangsstrøm fra kretskortet	Må kvitteres manuelt.	Kontakt forhandleren din eller Aquasalis support for reparasjon eller utskifting.
FC	Kretsfeil	Må kvitteres manuelt.	Slå strømmen av og på igjen. Hvis enheten starter normalt, slettes feilkoden. Hvis koden stadig kommer tilbake, må du kontakte forhandleren din eller Aquasalis support for reparasjon eller utskifting.
FP	Unormalt strømbrudd	Det 2-sifrede displayet viser koden en stund og deretter vanntemperaturen.	Finn ut hvorfor strømmen ble brutt.

Kode	Feil	Merknad	Løsning
Fb	Kommunikasjonsfeil mellom kretskort og display	Må kvitteres manuelt.	Slå strømmen av og på igjen. Hvis enheten starter normalt, slettes feilkoden. Hvis koden stadig kommer tilbake, må du kontakte forhandleren din eller Aquasalis support for reparasjon eller utskifting.

10 Fjernstyring med Smart Life-appen

Koble til enheten

1. Last ned Smart Life-appen fra App Store eller Google Play, åpne den og opprett en konto eller logg inn.
2. Velg ønsket språk i innstillingene i appen.
3. Trykk på «+» øverst til høyre på startskjermen, og velg «Legg til enhet».
4. Gi appen tillatelse til å bruke Bluetooth: Det er nødvendig for den første tilkoblingen.
5. Hold opp- og ned-knappene på enheten inne samtidig i 5 sekunder, slik at appen kan finne den. Når enheten vises i appen, trykker du på ikonet for den.
6. Hvis telefonen din ikke er koblet til Wi-Fi ennå, kobler du den til. Velg Wi-Fi-nettverket ditt, skriv inn passordet og trykk på «Neste».
7. Vent mens enheten legges til. Når appen viser «Lagt til», trykker du på «Ferdig».

Appskjermen

- **Feilkode:** viser «Normal» eller den aktive feilkoden (se «Feilsøking»).
- **Nivå og nedtelling:** klorproduksjonsnivået og gjenværende driftstid for den gjeldende driftsperioden.
- **Vanntemperatur og saltinnhold:** Saltinnholdet vises i oransje når det er for høyt, og i rødt når det er for lavt.
- **Driftstimer:** Velg Standard eller Boost og den daglige driftstiden.
- **Nivå:** Velg klorproduksjonsnivået.
- **Polvending:** Velg intervallet for selvrensing.
- **På:** slår enheten på eller av.
- **Barnesikring:** Hold inne i 1,5 sekunder for å låse opp.
- **Registrering av saltinnhold:** oransje ved høyt saltinnhold, rødt ved lavt saltinnhold. Når problemet er løst, holder du inne i 1,5 sekunder for å gjenoppta driften; trykk kort for å teste saltinnholdet etter at du har justert det.
- **Status:** oransje ved høy temperatur, rødt ved lav temperatur og andre feil. Når problemet er løst, holder du inne i 1,5 sekunder for å gjenoppta driften.

11 Tips og vedlikehold

① Beregne bassengvolumet

Å kjenne volumet til bassenget er det første trinnet før du tilsetter salt.

- Rektangulært basseng: lengde (m) × bredde (m) × gjennomsnittlig dybde (m) = volum (m³)
- Rundt basseng: diameter (m) × diameter (m) × gjennomsnittlig dybde (m) × 0,785 = volum (m³)
- Ovalt basseng: lengde (m) × bredde (m) × gjennomsnittlig dybde (m) × 0,893 = volum (m³)
- Basseng med skrånende bunn: volum (m³) × 0,85 = volum (m³)

② Velge riktig salt

Jo renere saltet er, desto bedre fungerer enheten, og desto lenger varer den. Bruk salt med minst 99,6 % natriumklorid (NaCl), helst tørt, granulert salt av næringsmiddelkvalitet.

- Ikke bruk steinsalt: Urenhetene i det kan forkorte levetiden til enheten.
- Ikke bruk kalsiumklorid; bare natriumklorid er egnet.
- Ikke bruk salt med antiklumpemidler som natriumferrocyanid («YPS»): Det kan misfarge bassengutstyret.
- Salttabletter kan brukes, men de bruker lang tid på å løse seg opp.

③ Hvor mye salt som skal tilsettes

Det meste bassengvann inneholder allerede noe salt, avhengig av vannkilden og desinfeksjonsmidlene som brukes. Mål det nåværende saltinnholdet med en salttester eller saltpenn. Det optimale saltinnholdet for enheten er 3 500 ppm, som tilsvarer 3,5 kg salt per kubikkmeter vann (ppm ≈ gram salt per 1 000 liter).

Salt som skal tilsettes (g) = bassengvolum (m³) × (3 500 – nåværende saltinnhold i ppm). Eksempel: Et basseng på 100 m³ med et nåværende saltinnhold på 850 ppm trenger 100 × (3 500 – 850) = 265 000 g, altså 265 kg salt.

④ Tilsette salt

1. Slå på bassengpumpen og la vannet sirkulere.
2. Slå av enheten.
3. Mål det nåværende saltinnholdet i bassenget.
4. Beregn hvor mye salt som skal tilsettes, som beskrevet ovenfor.
5. Strø saltet rundt kanten av bassenget slik at det løses opp raskt og jevnt. Ikke la salt hope seg opp på bunnen; børst om nødvendig bunnen til saltet er helt oppløst.

⑤ Senke saltinnholdet

Den eneste måten å senke saltinnholdet på er å tappe ut en del av bassengvannet og erstatte det med ferskvann.

⑥ Rengjøre cellen

For best mulig ytelse bør du inspisere cellen minst hver 3. til 4. måned: Det skal ikke være rusk som blokkerer strømningssensoren eller sitter mellom elektrodeplatene. Selvrensesfunksjonen (polvending) holder normalt cellen effektiv og forhindrer kalkavleiringer. Rengjør cellen én eller to ganger per sesong.

I områder med svært hardt vann (høyt kalsiuminnhold), eller i bassenger med dårlig balansert vann, kan cellen trenge rengjøring oftere. Still inn polvendingstiden (4, 6, 8 eller 12 timer) etter vannets hardhet: Jo hardere vann, desto kortere intervall. Hvis vannet er svært hardt, er noe kalkavleiring på titanplatene uunngåelig og må fjernes.

1. Ta cellen ut av enheten og fyll en egnet beholder med en avkalkingsløsning for saltceller.
2. Plasser cellen i beholderen slik at all kalk er dekket av væske.
3. Vent 10 til 20 minutter, avhengig av type og mengde kalk, og rør i løsningen innimellom.
4. Kontroller at all kalk er borte, og gjenta om nødvendig. Skyll deretter cellen og sett den sammen igjen.

12 Ta av og sette på lokket

Ta av lokket

1. Hold enheten.
2. Trykk lokket ned med håndflaten og vri det 10° med klokka.
3. Løft av lokket.

Sette på lokket

1. Hold enheten og plasser lokket på den.
2. Trykk lokket ned med håndflaten og vri det 10° mot klokka til det låses.



Ta av og sette på lokket

13 Avfallshåndtering



Ikke kast denne enheten sammen med husholdningsavfall. Når enheten er utslitt, må den leveres til et innsamlingssted for elektrisk og elektronisk utstyr, i samsvar med lokale forskrifter. Dette bidrar til å beskytte miljøet og menneskers helse.



PRODUSENT

Aquasalis · PoolPartHub S.L.
Avinguda en Joan Carles I, 17
03202 Elx (Alicante), Spain

KONTAKT

info@aquasalis.com
aquasalis.com