

Bruksanvisning

Aquasalis SC-serien · Saltklorinator



Modeller: SC 2 · SC 4 · SC 6 · SC 8 · SC 10 · SC 12 · SC 16 · SC 20 · SC 25

Tack för att du har valt Aquasalis. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder enheten, och förvara den på en säker plats där den är lätt att hitta.

Innehåll

01	Säkerhetsanvisningar	3
02	Så fungerar saltklorering	4
03	Egenskaper	4
04	Tekniska specifikationer	5
05	Installation	7
06	Före första användning	9
07	Kontrollpanel	9
08	Användning	10
09	Felsökning	12
10	Fjärrstyrning med Smart Life-appen	14
11	Tips och underhåll	15
12	Ta av och sätta på locket	16
13	Avfallshantering	16

01 Säkerhetsanvisningar

Tack för att du har valt saltklorinatorn Aquasalis SC. För att få ut det mesta av enheten och förebygga olyckor ska du läsa hela denna bruksanvisning före installation och användning och följa den noggrant. Om säkerhetsvarningarna ignoreras kan det leda till allvarliga personskador, materiella skador eller livsfara.

1. Installation och underhåll måste utföras av en behörig elektriker. Annars finns risk för elektrisk stöt, allvarliga personskador, materiella skador eller livsfara.
2. Före allt underhåll och all drift ska du kontrollera att saltklorinatorn är urkopplad från elnätet, att all ansluten utrustning är avstängd och att huvudströmförsörjningen är frånslagen.
3. Anslut saltklorinatorns externa strömförsörjning till ett elnät som är separat från filtreringssystemet (ingen återkopplingsstyrning) och försett med jordning.
4. Installatörer måste läsa denna bruksanvisning noggrant före installationen. Vid felaktig installation eller användning, kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller Aquasalis support.
5. Om delar är skadade, använd endast originalreservdelar från Aquasalis eller en auktoriserad återförsäljare.
6. För att minska risken för personskador ska du inte låta barn använda denna produkt.
7. Intensiv användning av poolen eller spabadet, eller höga vattentemperaturer, kan kräva en högre klorproduktionsnivå för att upprätthålla en tillräcklig halt av fritt klor.

02 Så fungerar saltklorering

Saltklorering desinficerar poolvattnet genom saltelektrolys. Denna elektrokemiska process omvandlar saltet i vattnet till ett desinfektionsmedel (natriumhypoklorit, NaOCl). När hypokloriten har gjort sitt arbete – vid kontakt med organiskt material som bakterier, eller under inverkan av UV-ljus – omvandlas den tillbaka till salt, och cykeln börjar om.

VARNING

Saltklorering räcker inte ensamt för att göra grönt vatten klart. Om alger uppstår, till exempel efter en period med höga temperaturer eller intensiv användning, kan det vara nödvändigt att även tillsätta klortabletter. Lägg aldrig klortabletter direkt i skimmern; använd en flytande doseringsdosa.

03 Egenskaper

1. Styrenhet och cell integrerade i en enhet, för enklare installation och mindre utrymmesbehov.
2. Vatteninlopp och -utlopp på samma axel, så att mindre rördragning behövs.
3. Helt vattentät konstruktion för säkrare användning.
4. Elektrodplattor av titan.
5. Demonterbar konstruktion: titanplattorna kan tas ut för enkel rengöring, installation och underhåll.
6. Enkel kontrollpanel som är lätt att förstå och använda.
7. Flödesvakt som skyddar enheten och säkerställer effektiv desinficering.
8. Detektering av och skydd mot felaktig salthalt: om salthalten är för låg larmar enheten och pausar för att skydda sig själv; om den är för hög larmar den men fortsätter att gå.
9. Detektering av och skydd mot felaktig vattentemperatur: under 10 °C larmar enheten och pausar; över 42 °C larmar den men fortsätter att gå.
10. Självrengöring av titanplattorna genom polvändning, vilket förlänger cellens livslängd.
11. Justerbar klorproduktionsnivå och daglig drifttid, som kan anpassas efter poolvattnets tillstånd.
12. Övervakning av spänning och ström: enheten larmar när ett gränsvärde överskrids.
13. Elektrodövervakning: enheten larmar när ett elektrod fel uppstår.
14. Minnesfunktion: efter ett strömavbrott återupptar enheten automatiskt sina senaste inställningar.
15. Barnlås, för att förhindra oavsiktlig användning.
16. Automatiskt salthaltstest på cirka 5 minuter i början och slutet av varje driftperiod.
17. Manuellt salthaltstest: testa alltid manuellt efter att du har justerat poolvattnets salthalt.
18. Boostläge med en knapptryckning: 24 timmar med 100 % klorproduktion vid intensiv användning. Därefter återgår enheten till sina tidigare inställningar.

04 Tekniska specifikationer

Modell	Klorproduktion	Max. poolvolym	Cellspänning	Röranslutning
SC 2	2 g/h	≤ 10 m ³	12 V DC	D32 / D38
SC 4	4 g/h	≤ 20 m ³	12 V DC	D32 / D38
SC 6	6 g/h	≤ 30 m ³	24 V DC	D32 / D38
SC 8	8 g/h	≤ 40 m ³	24 V DC	1.5" / D50
SC 10	10 g/h	≤ 50 m ³	24 / 29 V DC	1.5" / D50
SC 12	12 g/h	≤ 60 m ³	24 V DC	1.5" / D50
SC 16	16 g/h	≤ 80 m ³	24 V DC	1.5" / D50
SC 20	20 g/h	≤ 100 m ³	29 V DC	1.5" / D50
SC 25	25 g/h	≤ 120 m ³	29 V DC	1.5" / D50

Elektrod Bipolär titanelektrod, 7 000 eller 10 000 timmar (två versioner)

Kapslingsklass IPX5

Salthalt 2 500–5 000 ppm (idealt 3 000–4 000 ppm)

Salthaltsdetektering Automatisk före och efter varje driftperiod; manuell med salthaltssknappen

Vattentemperatur 10–42 °C

Vattenflöde genom enheten 2–10 m³/h

Larm För låg eller för hög salthalt · för låg eller för hög vattentemperatur · otillräckligt vattenflöde · elektrodfejl · strömfejl · spänningsfejl

Drifttid Justerbar: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 18 / 24 timmar

Effektnivå Justerbar: 25 / 50 / 75 / 100 %

Polvändning Justerbar: var 4:e / 6:e / 8:e / 12:e timme

Boostläge 100 % i 24 timmar

Anslutning Wi-Fi och Bluetooth, Smart Life-appen

Strömförsörjning, ingång 100–240 V AC, 50/60 Hz

Minnesfunktion Ja

Mått (L × B × H) 330 × 124,5 × 138 mm



L 330

W 124.5



L 330


H 138

Mått (mm)


05 Installation

Fall 1: D50 PVC-rör (nedgrävda pooler)


För att montera enheten i ett befintligt D50 PVC-rör, skär ut en sektion på exakt 230 mm. Använd PVC-lim som är lämpligt för 1,5"-anslutningarna (D50).

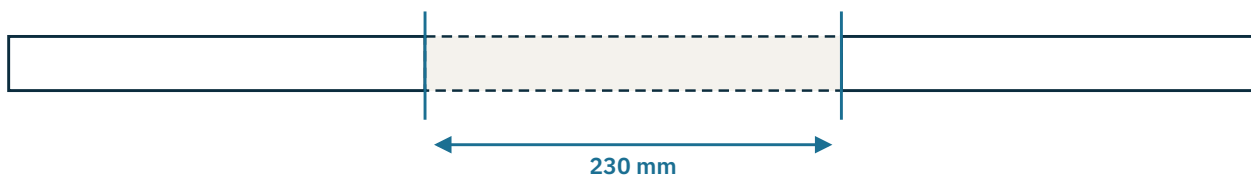

Utskärningslängd för D50-rör

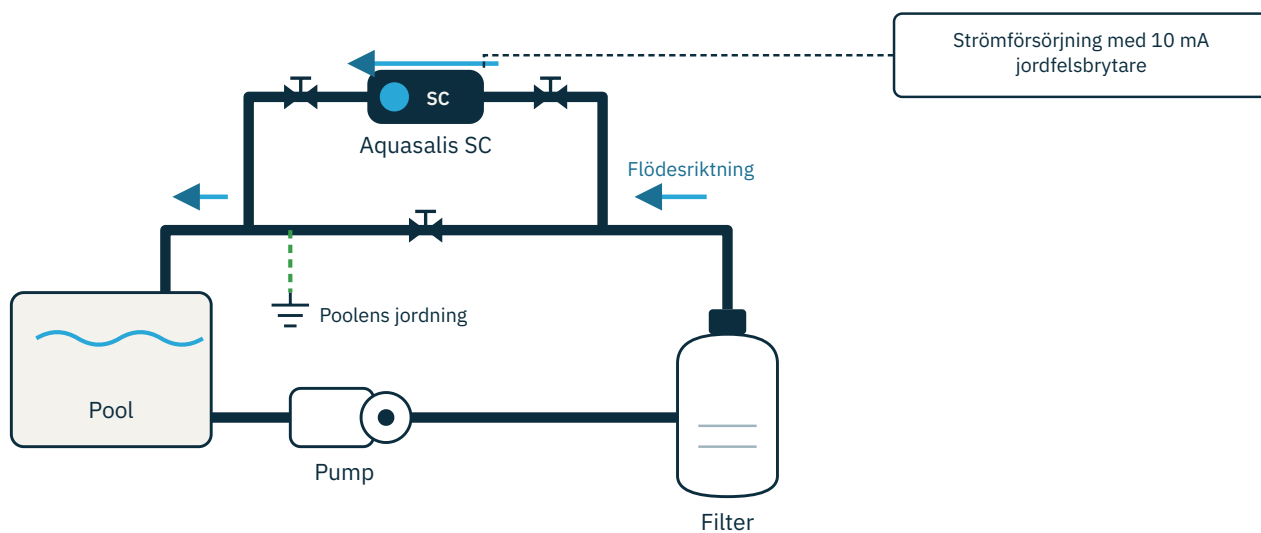


Figur 1 – Horisontell installation med bypass

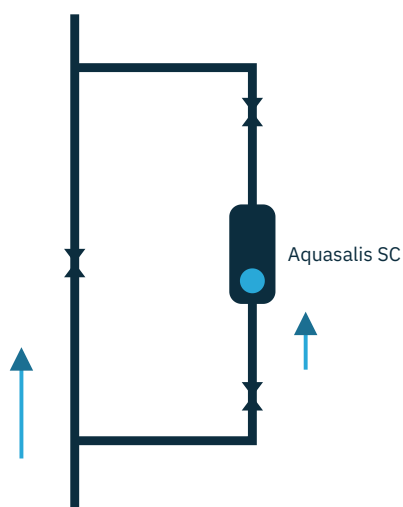

Figur 2 – Vertikal installation: vattnet flödar nerifrån och upp

Fall 2: D38- eller D32-slang (ovanmarkspooler)

Med denna typ av slang ska du ansluta ytterligare en slanglängd på minst 50 cm (medföljer inte), likvärdig med den som redan finns, till filtrets utlopp. Vi rekommenderar att du monterar en ventil direkt efter enheten (om det inte redan finns en), så att denna sektion kan isoleras vid underhåll.

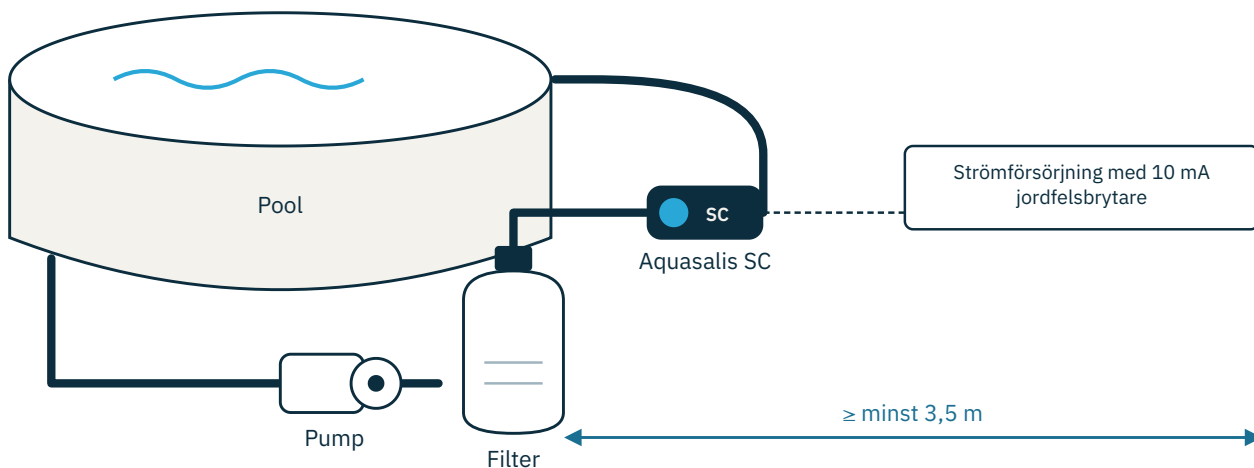

Figur 3 — Ovanmarkspool med D32/D38-slangar


⚠ VARNING

1. Före installationen ska du se till att strömmen och vattencirkulationssystemet är avstängda och att ventilerna på röret till enheten är stängda.
2. Rengör rören och anslutningsfogarna från all smuts och olja före installationen.
3. Installation utan bypass är möjlig om pumpens flöde är under 10 m³/h, men en bypass rekommenderas starkt så att den hydrauliska kretsen kan isoleras. Om pumpens flöde är över 10 m³/h krävs en bypass med en justerbar ventil på huvudröret. Installera enheten på returledningen som leder vattnet från filtret tillbaka till poolens inlopp, enligt figur 1 (horisontellt) och figur 2 (vertikalt).
4. Se till att vattnet flödar i pilens riktning på enheten; annars fungerar den inte.
5. Om du använder ett vattenuppvärmningssystem ska enheten installeras nedströms om det, som sista komponent i kretsen.
6. Installera enheten på en välventilerad plats, så att elektroniken kan avge sin värme.
7. Anslut den externa strömförsörjningen till ett elnät som är skyddat av en jordfelsbrytare (100–240 V AC, 50/60 Hz), skyddad mot regn och minst 3,5 m från poolen. Om jordfelsbrytaren löser ut ska hela installationen kontrolleras innan den återställs.
8. Enheten kan installeras horisontellt (figur 1) eller vertikalt (figur 2). Vid vertikal installation ska vattnet flöda nerifrån och upp.
9. Installera inte enheten där vatten lätt kan tränga in, för att förhindra att de elektriska komponenterna skadas av fukt eller regn.

06 Före första användning

1. Kontrollera att poolvattnets salthalt ligger inom normalintervallet 2 500–5 000 ppm; 3 000–4 000 ppm rekommenderas. Se ”Tillsätta salt” i underhållskapitlet för att justera salthalten.
2. När enheten är installerad och ansluten, öppna ventilerna till enheten och justera ventilen på huvudröret. Slå på jordfelsbrytaren.
3. Starta pumpen. Kontrollera att vatten flödar genom enheten, att ingen fog läcker och att flödesvakten är sluten. Vattenflödet genom enheten måste vara mellan 2 och 10 m³/h.
4. Anslut enhetens strömförsörjning till elnätet och slå på den.

07 Kontrollpanel

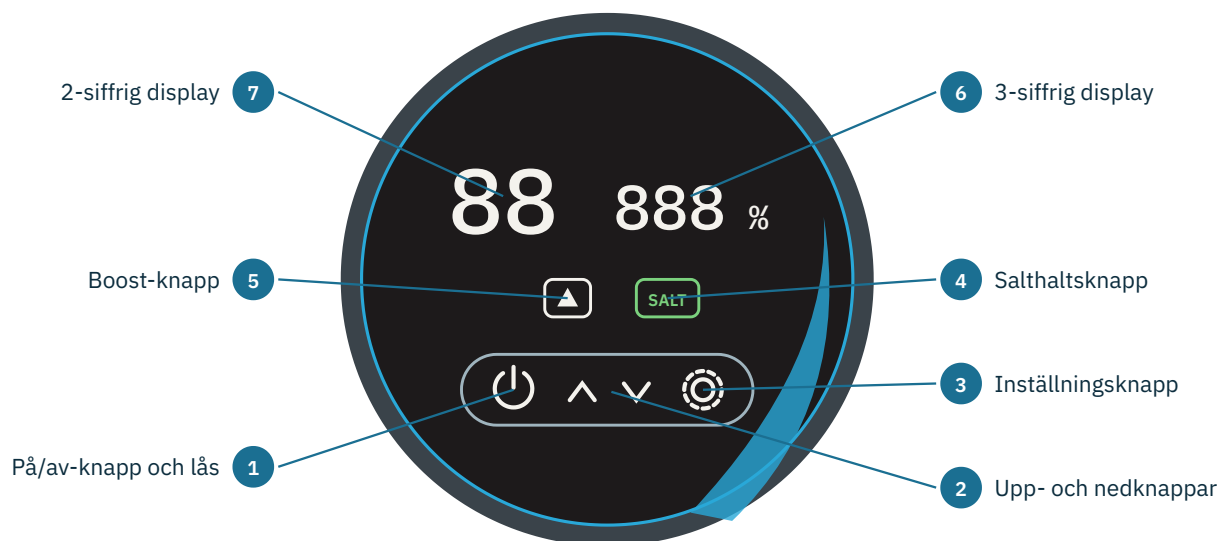

Kontrollpanel

08 Användning

① På/av-knapp och lås

1. Tryck på på/av-knappen för att slå på eller stänga av enheten. När den är avstängd visar den 3-siffriga displayen "OFF". På/av-indikatorn lyser rött när enheten är avstängd och vitt när den är påslagen.
2. Om ingen knapp trycks in under 60 sekunder låses alla knappar utom på/av-knappen och låsindikatorn blir orange. Panelen visar då endast den 2-siffriga displayen, den 3-siffriga displayen, salthaltsindikatorn och boostindikatorn, med reducerad ljusstyrka; upp-, ned- och inställningsknapparna är släckta. Håll på/av-knappen intryckt i 3 sekunder för att låsa upp.

② 2-siffrig display

1. Vid normal drift visar displayen vattentemperaturen.
2. Vid larm visar den felkoden; om det finns flera visas de i tur och ordning.

③ Salthalt

1. När salthalten ligger inom normalintervallet lyser indikatorn grönt.
2. När salthalten är för låg blinkar indikatorn rött med en ljudsignal, enheten pausar och den 2-siffriga displayen visar felkoden "F5". Tillsätt salt för att återföra salthalten till normalintervallet och håll sedan salthaltsknappen intryckt i 3 sekunder för att kvittera larmet och återuppta driften.
3. När salthalten är för hög blinkar indikatorn grönt utan ljudsignal, enheten fortsätter att gå och den 2-siffriga displayen visar felkoden "F6". Tillsätt färskvatten för att återföra salthalten till normalintervallet och håll sedan salthaltsknappen intryckt i 3 sekunder för att radera felkoden.
4. I början och slutet av varje driftperiod, och när du trycker på salthaltsknappen, testar enheten salthalten i cirka 5 minuter. Under testet roterar de yttre segmenten på den 3-siffriga displayen. Om salthalten därefter är normal återgår displayen till drifttiden och indikatorn lyser grönt; om inte, reagerar enheten enligt beskrivningen ovan.

④ Inställningar

1. Den 3-siffriga displayen visar inställningarna; som standard visar den drifttiden. Tryck på inställningsknappen för att växla mellan drifttid, klorproduktionsnivå och polvändningstid, och använd upp- och nedknapparna för att ändra värdet.
2. **Drifttid:** välj 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18 eller 24 timmar. Det valda värdet blinkar på den 3-siffriga displayen och tillämpas efter 5 sekunder utan inmatning. Fabriksinställning: 8 timmar. Exempel: med 2 timmar går enheten i 2 timmar per dygn och är i standby under de återstående 22 timmarna; med 24 timmar går den kontinuerligt. I standby visar den 3-siffriga displayen "---". Den dagliga driften startar vid den tidpunkt då enheten senast slogs på. Att ändra drifttiden ändrar inte denna starttid; efter att enheten har stängts av och slagits på igen, eller efter ett strömavbrott, blir starttiden den tidpunkt då den slogs på igen.
3. **Klorproduktionsnivå:** välj 25, 50, 75 eller 100 %. Det valda värdet blinkar och tillämpas efter 5 sekunder utan inmatning. Fabriksinställning: 75 %. Exempel: en modell på 20 g/h som är inställd på 75 % producerar 15 g/h. Symbolen "%" visas endast medan du gör ditt val.
4. **Polvändningstid:** välj 4, 6, 8 eller 12 timmar. Det valda värdet blinkar och tillämpas efter 5 sekunder utan inmatning. Fabriksinställning: 6 timmar. Exempel: med 4 timmar pausar enheten vid 3 timmar och 57 minuter och den 2-siffriga displayen visar "--" i 3 minuter; vid 4 timmar vänds elektrodens polaritet, driften återupptas och displayen visar vattentemperaturen igen.

⑤ Boost-knapp

1. **Boostläge:** tryck på boost-knappen för att starta eller stoppa boostläget. I boostläge går enheten i 24 timmar med 100 % klorproduktion, den 3-siffriga displayen visar "24H" och indikatorn lyser rött. När boostläget avslutas återgår enheten till sina tidigare inställningar. Tryck på boost-knappen igen för att stoppa det i förtid.
2. **Felindikator:** när enheten fungerar normalt lyser indikatorn vitt; vid fel blinkar den rött. Vid fel som måste kvitteras manuellt håller du boost-knappen intryckt i 3 sekunder efter att problemet har åtgärdats för att återuppta driften.

⑥ Detektering av vattenflöde

1. Enheten detekterar vattenflödet automatiskt. När vattenflöde detekteras (flödesvakten sluten) fungerar enheten normalt; när inget flöde detekteras (flödesvakten öppen) pausas driften.
2. Om flödesvakten öppnar medan enheten är i drift blinkar boostindikatorn rött med en ljudsignal, driften pausas och den 2-siffriga displayen visar felkoden "F2" tills flödesvakten sluter igen.
3. Om flödesvakten öppnar medan enheten är i standby blinkar boostindikatorn rött utan ljudsignal och den 2-siffriga displayen visar "F2" tills flödesvakten sluter igen.

⑦ Detektering av vattentemperatur

1. Driftområdet för vattentemperaturen är 10–42 °C.
2. Om vattentemperaturen ligger över 42 °C i 30 sekunder fortsätter driften, boostindikatorn blinkar vitt utan ljudsignal och den 2-siffriga displayen visar "F1" tills temperaturen sjunker under 42 °C.
3. Om vattentemperaturen ligger under 10 °C i 30 sekunder pausas driften, boostindikatorn blinkar rött med en ljudsignal och den 2-siffriga displayen visar "F1" tills temperaturen stiger över 10 °C.

⑧ Minnesfunktion

Om enheten inte var avstängd före ett strömavbrott återupptar den driften automatiskt när strömmen kommer tillbaka: på/av-indikatorn lyser vitt, den 3-siffriga displayen visar drifttiden från före strömavbrottet och den 2-siffriga displayen visar "FP" följt av vattentemperaturen. Om enheten var avstängd före strömavbrottet lyser på/av-indikatorn rött och den 3-siffriga displayen visar "OFF" när strömmen kommer tillbaka.

⑨ Första start

När enheten slås på för första gången lyser på/av-indikatorn rött och den 3-siffriga displayen visar "OFF".

⑩ Fabriksåterställning

Håll på/av-knappen intryckt i 5 sekunder medan panelen är upplåst för att återställa fabriksinställningarna.

09 Felsökning

Kod	Fel	Anmärkning	Åtgärd
F1	Vattentemperatur utanför driftområdet	Driftområdet är 10–42 °C.	Kontrollera först om felkoden "F3" också visas. Om så är fallet, kontrollera att temperaturgivaren är ansluten; om den är det är givaren defekt och måste bytas. Om inte, se till att vattentemperaturen ligger inom driftområdet.
F2	Fel på vattenflödet	Normalt är flödesvakten sluten när vatten flödar och öppen när det inte finns något flöde.	Kontrollera att vattenflödet är över 2 m ³ /h. Om det är det är flödesvakten defekt och måste bytas.
F3	Fel på vattentemperaturgivaren	Måste kvitteras manuellt.	Kontrollera att givaren är ansluten. Om den är det är givaren defekt och måste bytas.
F4	Elektrodfel	Måste kvitteras manuellt.	Se till att salthalten är över 1 000 ppm. Stäng av pumpen och enheten och stäng ventilerna på båda sidor. 1. Kontrollera om det finns kalkavlagringar på titanplattorna; om det finns kalk, ta bort enheten från röret och rengör cellen (se "Rengöra cellen"). 2. Öppna locket och kontrollera om elektroden sitter löst eller är urkopplad; om så är fallet, anslut den ordentligt igen. 3. Kontrollera om titanplattorna är korroderade; om de är det, byt ut dem. Om inget av detta stämmer, kontakta din återförsäljare eller Aquasalis support.
F5	För låg salthalt	Normalintervall: 2 500–5 000 ppm.	Mät salthalten med en salthaltsmätare. Om den är under 2 500 ppm, tillsätt salt för att återföra den till normalintervallet och håll sedan salthaltsknappen intryckt i 3 sekunder för att kvittera larmet och återuppta driften.
F6	För hög salthalt	Normalintervall: 2 500–5 000 ppm.	Mät salthalten med en salthaltsmätare. Om den är över 5 000 ppm, tillsätt färskvatten för att återföra den till normalintervallet och håll sedan salthaltsknappen intryckt i 3 sekunder för att radera felkoden.
F8	Onormal utspänning från strömförsörjningen	Måste kvitteras manuellt.	Byt ut strömförsörjningen.
F9	För hög utström från kretskortet	Måste kvitteras manuellt.	Kontakta din återförsäljare eller Aquasalis support för reparation eller utbyte.
FC	Kretsfel	Måste kvitteras manuellt.	Slå av och på strömmen igen. Om enheten startar normalt raderas felkoden. Om koden återkommer, kontakta din återförsäljare eller Aquasalis support för reparation eller utbyte.
FP	Onormalt strömavbrott	Den 2-siffriga displayen visar koden en stund och därefter vattentemperaturen.	Ta reda på varför strömmen bröts.

Kod	Fel	Anmärkning	Åtgärd
Fb	Kommunikationsfel mellan kretskort och display	Måste kvitteras manuellt.	Slå av och på strömmen igen. Om enheten startar normalt raderas felkoden. Om koden återkommer, kontakta din återförsäljare eller Aquasalis support för reparation eller utbyte.

10 Fjärrstyrning med Smart Life-appen

Ansluta enheten

1. Ladda ner Smart Life-appen från App Store eller Google Play, öppna den och skapa ett konto eller logga in.
2. Ställ in önskat språk i appens inställningar.
3. Tryck på "+" i det övre högra hörnet på startskärmen och välj "Lägg till enhet".
4. Tillåt appen att använda Bluetooth: det behövs för den första anslutningen.
5. Håll upp- och nedknapparna på enheten intryckta samtidigt i 5 sekunder, så att appen kan hitta den. När enheten visas i appen, tryck på dess ikon.
6. Om din telefon ännu inte är ansluten till Wi-Fi, anslut den. Välj ditt Wi-Fi-nätverk, ange lösenordet och tryck på "Nästa".
7. Vänta medan enheten läggs till. När appen visar "Har lagts till", tryck på "Klar".

Appens skärm

- **Felkod:** visar "Normal" eller den aktiva felkoden (se "Felsökning").
- **Nivå och nedräkning:** klorproduktionsnivån och den återstående drifttiden för den aktuella driftperioden.
- **Vattentemperatur och salthalt:** salthalten visas i orange när den är för hög och i rött när den är för låg.
- **Drifttimmar:** välj Standard eller Boost samt den dagliga drifttiden.
- **Nivå:** välj klorproduktionsnivå.
- **Polvändning:** välj intervall för självrengöringen.
- **På:** slår på eller stänger av enheten.
- **Barnlås:** håll intryckt i 1,5 sekunder för att låsa upp.
- **Salthaltsdetektering:** orange vid hög salthalt, rött vid låg salthalt. När problemet har åtgärdats, håll intryckt i 1,5 sekunder för att återuppta driften; tryck kort för att testa salthalten efter att du har justerat den.
- **Status:** orange vid hög temperatur, rött vid låg temperatur och andra fel. När problemet har åtgärdats, håll intryckt i 1,5 sekunder för att återuppta driften.

11 Tips och underhåll

① Beräkna poolvolymen

Att känna till poolens volym är det första steget innan du tillsätter salt.

- Rektangulär pool: längd (m) × bredd (m) × genomsnittligt djup (m) = volym (m³)
- Rund pool: diameter (m) × diameter (m) × genomsnittligt djup (m) × 0,785 = volym (m³)
- Oval pool: längd (m) × bredd (m) × genomsnittligt djup (m) × 0,893 = volym (m³)
- Pool med sluttande botten: volym (m³) × 0,85 = volym (m³)

② Välja rätt salt

Ju renare saltet är, desto bättre fungerar enheten och desto längre håller den. Använd salt med minst 99,6 % natriumklorid (NaCl), helst torrt, granulerat salt av livsmedelskvalitet.

- Använd inte bergsalt: dess föroreningar kan förkorta enhetens livslängd.
- Använd inte kalciumklorid; endast natriumklorid är lämpligt.
- Använd inte salt med klumpförebyggande medel som natriumferrocyanid ("YPS"): det kan missfärga poolutrustningen.
- Salttabletter kan användas, men de tar lång tid att lösas upp.

③ Hur mycket salt som ska tillsättas

Det mesta poolvatten innehåller redan en viss mängd salt, beroende på vattenkällan och de desinfektionsmedel som används. Mät den aktuella salthalten med en salthaltstestare eller salthaltspenna. Den optimala salthalten för enheten är 3 500 ppm, vilket motsvarar 3,5 kg salt per kubikmeter vatten (ppm ≈ gram salt per 1 000 liter).

Salt att tillsätta (g) = poolvolym (m³) × (3 500 – aktuell salthalt i ppm). Exempel: en pool på 100 m³ med en aktuell salthalt på 850 ppm behöver 100 × (3 500 – 850) = 265 000 g, alltså 265 kg salt.

④ Tillsätta salt

1. Starta poolpumpen och låt vattnet cirkulera.
2. Stäng av enheten.
3. Mät poolens aktuella salthalt.
4. Beräkna mängden salt som ska tillsättas, enligt beskrivningen ovan.
5. Strö ut saltet längs poolkanten så att det löses upp snabbt och jämnt. Låt inte salt samlas i högar på botten; borsta vid behov botten tills saltet har lösts upp helt.

⑤ Sänka salthalten

Det enda sättet att sänka salthalten är att tömma ut en del av poolvattnet och ersätta det med färskvatten.

⑥ Rengöra cellen

För bästa prestanda bör du inspektera cellen minst med 3 till 4 månaders mellanrum: inget skräp får blockera flödesgivaren eller sitta mellan elektrodplattorna. Självrengöringsfunktionen (polvändning) håller normalt cellen effektiv och förhindrar kalkavlagringar. Rengör cellen en eller två gånger per säsong.

I områden med mycket hårt vatten (hög kalciumhalt), eller i pooler med dåligt balanserat vatten, kan cellen behöva rengöras oftare. Ställ in polvändningstiden (4, 6, 8 eller 12 timmar) efter vattnets hårdhet: ju hårdare vatten, desto

kortare intervall. Om vattnet är mycket hårt är vissa kalkavlagringar på titanplattorna oundvikliga och måste avlägsnas.

1. Ta ut cellen ur enheten och fyll en lämplig behållare med en avkalkningslösning för saltceller.
2. Placera cellen i behållaren så att alla kalkavlagringar är nedsänkta.
3. Vänta 10 till 20 minuter, beroende på kalkavlagringarnas typ och mängd, och rör om i lösningen då och då.
4. Kontrollera att alla kalkavlagringar har försvunnit och upprepa vid behov. Skölj sedan cellen och montera ihop den igen.

12 Ta av och sätta på locket

Ta av locket

1. Håll i enheten.
2. Tryck ned locket med handflatan och vrid det 10° medurs.
3. Lyft av locket.

Sätta på locket

1. Håll i enheten och placera locket på den.
2. Tryck ned locket med handflatan och vrid det 10° moturs tills det låses.



Ta av och sätta på locket

13 Avfallshantering



Kassera inte denna enhet med hushållsavfallet. När enheten är uttjänt ska den lämnas till en samlingsplats för elektrisk och elektronisk utrustning, i enlighet med lokala bestämmelser. Detta bidrar till att skydda miljön och människors hälsa.



TILLVERKARE

Aquasalis · PoolPartHub S.L.
Avinguda en Joan Carles I, 17
03202 Elx (Alicante), Spain

KONTAKT

info@aquasalis.com
aquasalis.com